

A2D

Armoires de commande et de contrôle des groupes motopompes à moteur diesel

Caractéristiques générales

- Homologuée auprès du CNPP*
- Assemblage IP44
- Sectionneur d'isolement 3 pôles
- Interface opérateur ViZiTouCh
- Témoin lumineux (LED) «Sous-Tension»
- Surveillance automatique des CPU
- Surveillance des lignes presso-statiques
- Boîtier verre dormant avec clé de réserve
- Plaque amovible pour entrée des câbles
- Disponible pour moteur diesel 12VCC ou 24VCC
- Enregistrement des données du moteur (pression huile, température)
- Reports d'alarme
 - Défaut général
 - Non démarrage
 - Mode non auto
 - Marche
 - Risque d'échec



1. Alarme sonore
2. Interface opérateur ViZiTouch
3. Boîtier verre dormant avec clés de réserve
4. Manette du sectionneur d'isolement
5. Chargeurs de batteries
6. Carte E/S (entrées/sorties) avec micro-processeur
7. Sectionneur d'isolement 3 pôles
8. Plaque amovible pour entrée des câbles
9. Raccordement externes
 - Alimentation CA
 - Accessoires externes




Interface opérateur

- Écran tactile avec graphiques couleurs
- Témoin lumineux (LED) « Sous-tension »
- Boutons poussoirs
 - Accueil
 - Alarme
 - Configuration
 - Historique
 - Arrêt sonore
 - Effacement défaut
 - Test lampes
 - Tablette de navigation contextuelle
- Connecteur USB
- Témoin lumineux (LED)




- Moteur diesel / salle des pompes
 - Marche
 - Non-démarrage
 - Défaut secteur
 - Défaut ligne pressostatique
 - Défaut pression d'huile
 - Défaut démarreur
 - Défaut niveau gas-oil
 - Manque d'eau moteur
 - Température d'eau
 - Défaut colmatage
 - Défaut préchauffage
 - Défaut ventelles
 - Défaut température local
 - Défaut niveau d'eau réserve
 - Défaut niveau d'eau bac d'amorçage
- Batterie 1 et 2
 - Charge batterie
 - Défaut batterie
 - Défaut chargeur
- Surveillance des lignes pressostatiques
 - Pressostat 1 et 2
 - Mode AUTO
 - Mode NON-AUTO
 - Démarrage par pressostat
- Sélecteurs métalliques à clé
 - Pressostat 1 et 2
 - Auto - Arrêt - Manuel
 - Préchauffage moteur
 - Marche - Arrêt
- Boutons poussoirs
 - Démarrage d'urgence batterie 1 et 2 avec couvercle cassable (plombé)
 - Essai de démarrage manuel

ACCUEIL

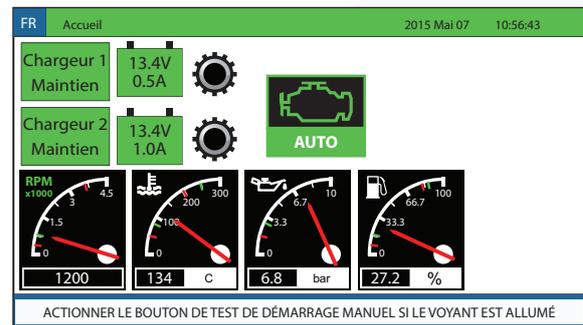

CONFIGURATION

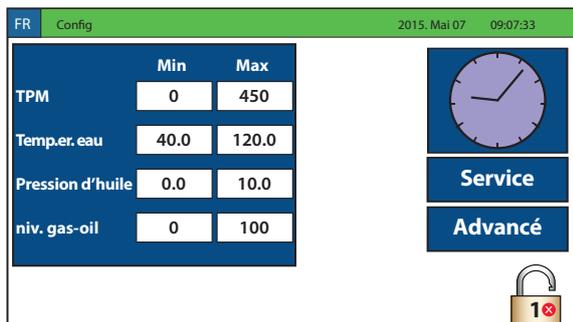

ALARMES

Date	Temps	Alarme	État
2015.05.07	9:45:49	Défaut Batterie 1	ACTIF
2015.05.07	9:45:22	Défaut préchauffage	ACTIF

MODÉLE A2D

COMMENT COMMANDER:

Nomenclature :

Armoire diesel : A2D - (a) - (b)

Légende:

(a) tension des batteries : 12 (12Vcc); 24 (24Vcc)

(b) tension d'alimentation : 220 (208-240Vac 50-60Hz)

Exemple : A2D - 12 - 220

Option:

A2D-OPTI01: Electrostop

(pour les moteurs qui ne sont pas équipés de tirette d'arrêt)

AMERICAS

Tornatech Inc.

Head Office

Laval, Quebec, Canada

Tel: + 1 514 334 0523

Toll free: + 1 800 363 8448

EUROPE

Tornatech Europe SA

Mont-Saint-Guibert, Belgium

Tel: + 32 (0) 10 84 40 01