TORNATECH

LISTEN DEVELOP LEAD

ORTA GERİLİM ELEKTRİKLİ YANGIN POMPASI KONTROLÖRLERİ MPA MODELİ İÇİN KURULUM VE BAKIM KILAVUZU

V2026.10 r0

İÇİNDEKİLER

Önemli Güvenlik Bilgileri **4**

Giriş **6**

Teknik Veriler 6

Kurulum **7**

Depolama 7

Çevre 7

Elektromanyetik uyumluluk (EMC) 7

İşleme 7

FCC Yönetmelikleri ve Radyo Standartları Özellikleri (RSS) Kuralları 7

Konum 8

Montaj 8

Zemine montaj 8

Duvar montajı 8

Sistem Basınç Bağlantılarının Yapılması 9

Elektrik Bağlantılarının Yapılması 9

Önemli Önlemler 9

Prosedür 10

Motor bağlantıları 10

Starter (yol verici) türü: Direkt Bağlantı / Yumuşak Başlatma Yumuşak Durdurma / Otomatik Transformatör 11

Starter (yol verici) türü: Wye-Delta 13

Operatör arayüzü **15**

Başlatma ve durdurma yöntemleri **16**

Başlatma yöntemleri 16

Otomatik başlatma 16

Manuel başlatma 16

Uzaktan manuel başlatma 16

Uzaktan otomatik başlatma, yağmurlama valfi başlatma 16

Acil başlatma 16

Sıralı başlatma 16
Test başlatma 16
Durdurma yöntemleri 16
Otomatik durdurma 16
Manuel durdurma 17
Acil durdurma 17
Devreye alma **18**
Prosedür 18
Önleyici Bakım Programı **20**
Fabrika önerileri 20
Dahili doğrulamalar 20
Harici doğrulamalar 20
Kullanım ömrü sonu, söküm ve geri dönüşüm bilgileri 20
Değiştirme Aralıkları 21
Patentler **22**

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

Uyarı:

Bu ürün sizi Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere neden olduğu bilinen DINP ile Kaliforniya Eyaleti tarafından doğum kusurlarına veya diğer üreme zararlarına neden olduğu bilinen DIDP gibi kimyasallara maruz bırakabilir.

Uyarı:

Bu ürün sizi, Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere ve doğum kusurlarına veya diğer üreme zararlarına neden olduğu bilinen kurşun ve kurşun bileşikleri dahil olmak üzere kimyasallara maruz bırakabilir.

Daha fazla bilgi için: www.P65Warnings.ca.gov

TEHLİKE

ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ

KİŞİSEL YARALANMA VEYA ÖLÜM MEYDANA GELEBİLİR.
BU EKİPMANI KURMADAN VEYA BAKIMINI YAPMADAN ÖNCE TÜM GÜCÜN KESİLDİĞİNDEN EMİN OLUN.

TEHLİKE

Enerji varken ekipmanı kurmaya veya üzerinde bakım yapmaya çalışmayın! Enerjili ekipmanla temas, ölüme, ciddi yaralanmaya veya önemli maddi hasara yol açabilir.

Devam etmeden önce daima gerilim bulunmadığını doğrulayın ve geçerli tüm güvenlik prosedürlerine uyun. Kontrolörün güç kaynağını kapatın.

Pano kapağını açmadan önce kontrolörün tüm güç kaynaklarıyla bağlantısı tamamen kesilmeli ve ayırıcı şalter "OFF" konumunda olmalıdır.

Herhangi bir kişi ekipman enerjiliyken kurulum, inceleme, onarım veya bakım yapmayı seçerse, bunu tamamen kendi riski altında yapar ve yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, bundan kaynaklanan her türlü ölüm, yaralanma, kayıp veya maddi hasarın tüm sorumluluğunu ve hukuki yükümlülüğünü üstlenir.

Tornatech, hatalı uygulama, yanlış kurulum, yetkisiz gerilim altında çalışma veya bu talimatlara ve geçerli güvenlik prosedürlerine uyulmamasından sorumlu tutulamaz.

GİRİŞ

Orta Gerilim Elektrikli Yangın Pompası kontrolörleri, bir elektrik motoruyla tahrik edilen yangın pompasının çalışmasını kontrol ederek bir yangından korunma sisteminin basıncını otomatik olarak yönetmek üzere tasarlanmıştır. Sistem basıncı bir basınç transdüseri aracılığıyla sürekli izlenir ve basınç ayarlanan eşik değerinin altına düştüğünde kontrolör yangın pompasını otomatik olarak çalıştırır. Yangın pompası, yerel başlatma düğmesi aracılığıyla manuel olarak da çalıştırılabilir. Yangın pompası, sahada programlanabilir bir zamanlayıcının süresi dolduğunda (yetkili makam tarafından onaylandığında) otomatik olarak durur veya istenen basınç koşulu yeniden sağlandığında yerel durdurma düğmesiyle manuel olarak durdurulabilir.

TEKNİK VERİLER

Değerlendirme	Değer
Nominal Çalışma Akımı Ie	Motora Göre (HP/kW)
Nominal Çalışma Gerilimi Ue	Kontrolör derecelendirme etiketine göre
Nominal Çalışma Frekansı	50/60Hz
Standart çevre sıcaklığı	4°C - 40°C
Yükseklik	≤ 2000m
Bağıl nem	%5 ila %80
Kirlilik derecesi	3
Kısa Devre Akım Değeri Icc (SCCR) (A)	Kontrolör derecelendirme etiketine göre
Standart koruma derecesi	NEMA Tip 2
Bekleme modunda güç tüketimi	10 W

KURULUM

DEPOLAMA

Kontrolör hemen kurulmaz ve enerji verilmezse, Tornatech, NEMA ICS 15'in 3. bölümündeki talimatların izlenmesini önerir.

ÇEVRE

Orta Gerilim Elektrikli Yangın Pompası kontrolörlerinin ortam sıcaklıklarının 4°C - 40°C arasında olduğu ve bağıl nemin %5 ile %80 arasında tutulduğu yerlere kurulması amaçlanmıştır. İsteğe bağlı olarak, suyun donarak elektronik aksamlara ve boru sistemine zarar vermesini önlemek için kontrolörün ve basınçlı su borularının ısıtılması şartıyla, kontrolör sıcaklığı 55 °C'ye kadar çıkabilir ve -5 °C'ye kadar inebilir.

Bu ekipman kirlilik derecesi 3 için tasarlanmıştır ve en fazla 2000 metre yükseklikte kurulmalıdır. Anormal kurulum ortamları için fabrikaya danışın.

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK (EMC)

Orta Gerilim Elektrikli Yangın Pompası kontrolörleri, emisyonlar (Ortam B) ve bağışıklık (Ortam A) için en katı koşullarda test edilmiştir, bu nedenle kontrolörler her iki ortama da kurulabilir. Tüm kontrolör varyantları aynı elektronik aksamları paylaşır ve ek önlemler alınmasını gerektirmeden bu kriterlere uygundur.

İŞLEME

Her Orta Gerilim Elektrikli Yangın Pompası kontrolörünün ağırlığı ambalaj etiketinde belirtilmiştir. Hafif kontrolörler özel işleme talimatları gerektirmezken, ağır kontrolörler kaldırma araçları ile donatılmıştır ve işleme sırasında Tornatech tarafından hazırlanmış olan "Büyük Muhafaza Güvenli İşleme Gereksinimleri_ PN12162021" belgesinde belirtilen yönergelere uygun davranılmalıdır.

FCC YÖNETMELİKLERİ VE RADYO STANDARTLARI ÖZELLİKLERİ (RSS) KURALLARI

FCC ve Industry Canada RF'ye maruz kalma uyumluluk gerekliliklerine uymak için, bu cihazın anteni ile yakındaki tüm kişiler arasında en az 20 cm'lik bir ayırma mesafesi bırakılmalıdır. Bu cihaz, başka bir anten veya verici ile birlikte yerleştirilmemeli veya birlikte çalıştırılmamalıdır.

Bu cihaz, Kanada İnovasyon, Bilim ve Ekonomik Kalkınma lisasından muaf RSS(ler)ine uygun olan, lisanstan muaf verici(ler)/alıcı(lar) içerir. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz parazite neden olmayacaktır.
2. Bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti kabul etmelidir.

Uyumluluk: CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Bu cihaz FCC Kurallarının 15. bölümüne uygundur. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı parazitlere neden olmayacaktır ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler dahil olmak üzere gelen herhangi bir paraziti kabul etmelidir.

Not: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümü uyarınca A Sınıfı dijital cihazlar için sınırlara uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu sınırlar, bu ekipman ticari bir ortamda çalıştırıldığında zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; talimat kılavuzuna uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilir. Bu ekipmanın bir yerleşim bölgesinde çalıştırılması zararlı parazite neden olabilir, bu durumda kullanıcının masrafları kendisine ait olmak üzere bu paraziti düzeltmesi gerekecektir.

"Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir."

KONUM

Kontrolörün montaj yerini belirlemek için uygun iş planlarına başvurun.

Kontrolör, kontrol ettiği motora mümkün olduğunca yakın yerleştirilmeli ve motorun görüş alanı içinde olmalıdır. Kontrolör, pompadan veya pompa bağlantılarından kaçan sudan zarar görmeyecek şekilde yerleştirilmeli veya korunmalıdır. Kontrolörün akım taşıyan kısımları zemin seviyesinden en az 12 inç (305 mm) yukarıda olmalıdır.

Kontrolörün etrafındaki çalışma açıklıkları NFPA 70, Ulusal Elektrik Kanunu, Madde 110 veya C22.1, Kanada Elektrik Kanunu, Madde 26.302 veya yürürlükteki yerel kanunlara uygun olmalıdır.

Standart kontrolör muhafazası NEMA Tip 2 olarak derecelendirilmiştir. Standart muhafazanın ortam koşullarını karşıladığından veya uygun bir derecelendirmeye sahip bir muhafazanın sağlandığından emin olmak kurulumcunun sorumluluğundadır. Kontrolörler bir binanın içine kurulmalıdır, dış ortam için tasarlanmamışlardır. Kontrolör uzun süre ultraviyole ışınlarına maruz kalırsa boya rengi değişebilir.

MONTAJ

Orta Gerilim Elektrikli Yangın Pompası kontrolörü, tek bir yanmaz destekleyici yapı üzerine sağlam bir şekilde monte edilmelidir.

ZEMİNE MONTAJ

Zemine monte edilen kontrolörler, kontrolörün ağırlığını destekleyecek şekilde tasarlanmış donanımla montaj ayaklarında sağlanan tüm delikler kullanılarak zemine tutturulmalıdır. Montaj ayakları, akım taşıyan parçalar için gerekli 12 inç (305 mm) boşluğu sağlar.

DUVAR MONTAJI

Gerekli montaj boyutları için kontrolör boyut çizimine bakın.

Kontrolör, üst montaj braketleri için 2 ankraj ve alt montaj braketleri için 2 ankraj olmak üzere en az dört (4) duvar ankrajı kullanılarak duvara monte edilir. Montaj kolaylığı için braketler boyutsal olarak aynı merkez hattında yer alır. Ekipmanın etrafında uygun hava sirkülasyonuna izin vermek için kontrolörün etrafında en az 6 inç (152 mm) boşluk olmalıdır.

1. Ölçü baskısını kullanarak veya alt braket yuvalarının merkez çizgileri arasındaki mesafeyi ölçerek, bu ölçüyü duvara kopyalayın. Not: Pompa odasını su basması ihtimaline karşı muhafazanın alt kenarı zeminden en az 12 inç (305 mm.) yükseklikte olmalıdır.

2. Alt montaj braketleri için duvarı delin ve ankrajları yerleştirin.
3. Üst montaj braketlerindeki deliklerin yerini duvarda işaretleyin.
4. Üst montaj braketleri için duvarı delin ve ankrajları yerleştirin.
5. Cıvataları ve pulları alt ankrajlara takın.
6. Üst montaj braketlerindeki delikleri hizalayın, cıvataları ve pulları ankrajlara takın.
7. Muhafazanın arkasının dikey seviyede olduğundan ve muhafazanın gerilmediğinden emin olmak için ankrajları gerektiği gibi şimleyin.
8. Tüm ankraj cıvatalarını sıkın.
9. Muhafaza kapısının serbestçe açılıp kapandığından ve muhafazanın düz olduğundan emin olmak için kontrol edin.

SİSTEM BASINÇ BAĞLANTILARININ YAPILMASI

Kontrolör, sistem boru tesisatından muhafazaya bir (1) "Sistem Basıncı" bağlantısı yapılmasını gerektirir. 1/2" NPT erkek port bağlantı rakoru, bu amaç için muhafazanın sol dış tarafında sağlanmıştır. Pompalama sistemi ile kontrol ünitesi arasındaki algılama hattı için sahada doğru borulama prosedürünü gerçekleştirmek amacıyla NFPA 20'ye bakın. Eğer bir drenaj mevcutsa, plastik borular için drenaj bağlantısı konik bir bağlantı ile gerçekleştirilir.

ELEKTRİK BAĞLANTILARININ YAPILMASI

Güç kaynağı ile yangın pompası kontrolörü arasındaki elektrik tesisatı NFPA 20, NFPA 70 Ulusal Elektrik Kanunu Madde 695 veya C22.1 Kanada Elektrik Kanunu, Bölüm 32-200 veya yürürlükteki yerel kanunlara uygun olmalıdır. Elektrik tesisatı tipik olarak yangın pompası motorunun tam yük akımının (FLC veya FLA) en az %125'ini taşıyacak şekilde boyutlandırılmalıdır.

ÖNEMLİ ÖNLEMLER

Elektrik bağlantıları lisanslı bir elektrikçi tarafından denetlenmelidir. Boyut çizimleri, gelen güç ve motor bağlantıları için uygun alanı gösterir. Başka hiçbir yer kullanılmamalıdır. Kabinin NEMA ve IP derecesini korumak için kabine girişlerde yalnızca su geçirmez göbek bağlantı parçaları kullanılmalıdır.

Kurulumcu, Orta Gerilim Elektrikli Yangın Pompası kontrolörü bileşenlerinin metalik döküntülere veya delme talaşlarına karşı yeterli şekilde korunmasından sorumludur. Bunun yapılmaması ölüme veya ciddi kişisel yaralanmaya, kontrolörün hasar görmesine ve ardından garantinin geçersiz kalmasına neden olabilir.

Herhangi bir saha bağlantısı yapmadan önce şunları gerçekleştirin:

1. Muhafazanın kapağını açın, dahili bileşenleri ve kabloları inceleyin; yıpranmış veya gevşek kablolar ya da başka herhangi bir görünür hasar belirtisi olup olmadığına bakın.
2. Kontrolör bilgilerinin proje açısından gerekli olan bilgiler olduğunu doğrulayın:

1. Tornatech katalog numarası
2. Motor elektrik etiketi bilgilerinin voltaj, frekans, FLA ve HP için kontrolör derecelendirmesiyle eşleştiğini kontrol edin.

3. Projenin elektrik yüklenicisi, Ulusal Elektrik Yasası, yerel elektrik yasası ve bu alanda yetkili diğer makamların spesifikasyonlarına uygun saha bağlantıları için gerekli tüm kabloları sağlamalıdır.
4. Kablolama bilgileri için uygun saha bağlantı çizimine bakın.

PROSEDÜR

Tüm saha bağlantıları, uzaktan alarm işlevleri ve AC kabloları, boyutsal çizimde gösterildiği gibi kanal girişlerinden muhafazaya getirilir. Ayaklı veya duvara monte edilen muhafazalarda uygun şekilde topraklanmış metal kanallar kullanılmalıdır.

Bir kablo geçiş plakası sağlanmadığı sürece kablo kanalı girişlerini muhafazanın yanlarına yerleştirmeyin.

1. Tüm bileşenleri metalik döküntülere veya delme talaşlarına karşı koruyun.
2. Bir delik (kanal) delgeci kullanarak, kullanılan boru boyutuna göre muhafazada bir delik oluşturun.
3. Gerekli su geçirmez kanalı takın.
4. Saha bağlantıları, uzaktan alarm fonksiyonları, AC gücü ve diğer tüm isteğe bağlı özellikler için gerekli tüm kabloları çekin. Uygun hat, yük ve kontrol terminal bloğu noktalarına bağlantı yapmak için muhafazanın içine yeterince kablo getirin. Bağlantı noktaları ve kabul edilebilir kablo boyutu için uygun saha bağlantı şemasına başvurduğunuzdan emin olun. Doğru kablo boyutlandırması için Ulusal Elektrik Yasası, NFPA 70'e bakın.
5. Uzaktan alarm fonksiyonları ve diğer isteğe bağlı özellikler için tüm saha bağlantılarını yapın.
6. Motoru kontrolör yük terminallerine bağlayın.
7. Motorun üzerindeki etiket bilgilerini bulunOrta Gerilim Elektrikli Yangın Pompası ve tam yük amper değerini not edin.
8. Bağlamadan önce AC hat voltajını, fazını ve frekansını muhafaza kapağındaki kontrolör veri plakasına bakarak doğrulayın.
9. AC gücünü bağlayın.
10. Tüm bağlantıların (saha bağlantı şemasına uygun olarak) doğru şekilde yapıldığını ve sıkı olduğunu kontrol edin.
11. Muhafaza kapısını kapatın.

MOTOR BAĞLANTILARI

Tornatech, motorun kontrolöre yanlış bağlanmasından kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu kabul etmez.

Bu çizim genel bilgilendirme sağlamak amacıyla sağlanmıştır.

Kontrolöre bağlamadan önce motor üreticisine danışın.

Motorun kablolarını, motor elektrik kutusunda gösterilen şekilde bağlayın.

Önemli:

NFPA 20 madde 9.5.3.2: Çoklu kablolu motorlar için motor üreticisi tarafından bir motor terminali bağlantı şeması sağlanması gereklidir.

STARTER (YOL VERİCİ) TÜRÜ: DİREKT BAĞLANTI / YUMUŞAK BAŞLATMA YUMUŞAK DURDURMA / OTOMATİK TRANSFORMATÖR

İki gerilimden düşük olanı üzerinde çalışan
12 kablolu iki gerilimli motor

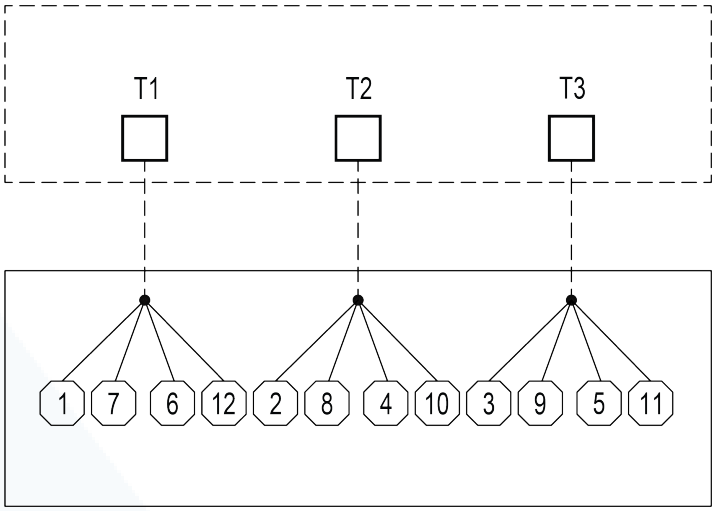

Yangın pompası kontrolörü

Motor elektrik kutusu

İki gerilimden yüksek olanı üzerinde çalışan
12 kablolu iki gerilimli motor

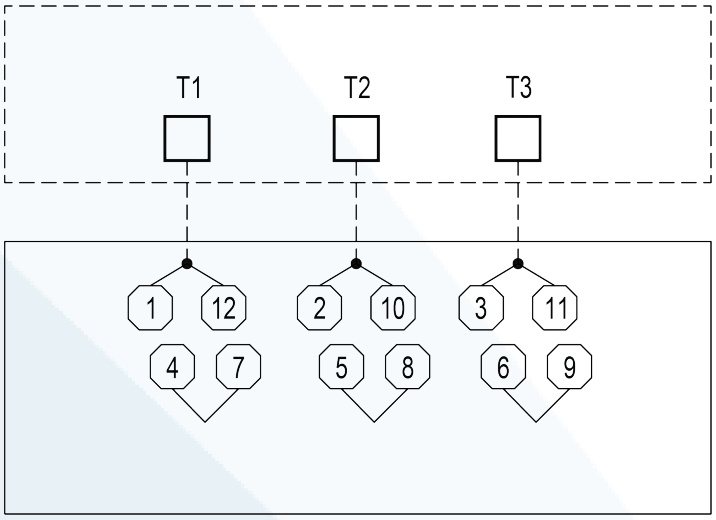

Yangın pompası kontrolörü

Motor elektrik kutusu

Delta bağlantısı için 6 kablolu motor

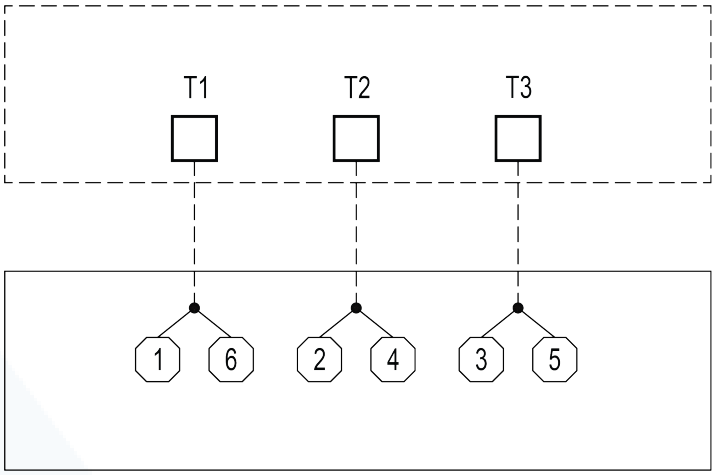

Yangın pompası kontrolörü

Motor elektrik kutusu

STARTER (YOL VERİCİ) TÜRÜ: WYE-DELTA

İki gerilimden düşük olanı üzerinde çalışan
12 kablolu iki gerilimli motor

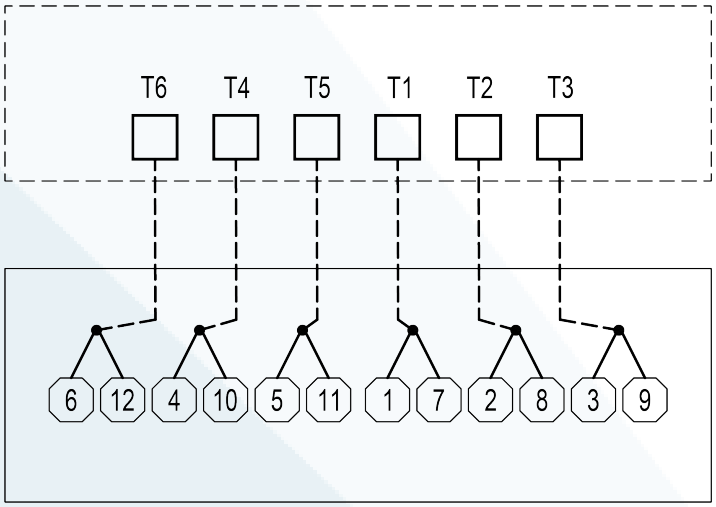

Yangın pompası kontrolörü

Motor elektrik kutusu

İki gerilimden yüksek olanı üzerinde çalışan
12 kablolu iki gerilimli motor

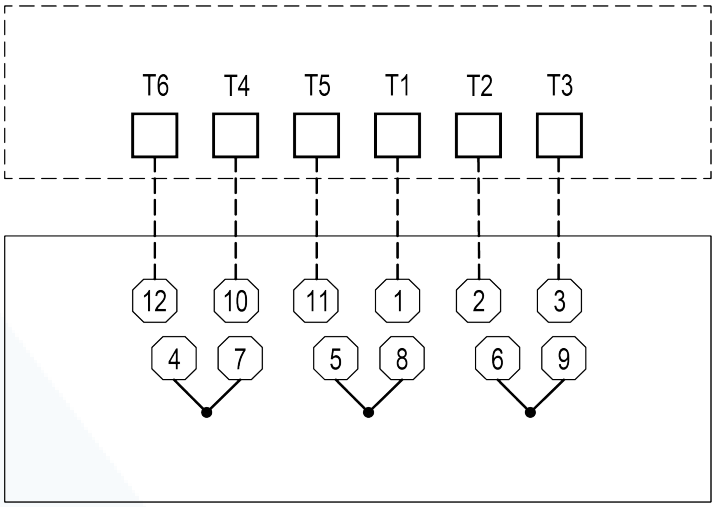

Yangın pompası kontrolörü

Motor elektrik kutusu

Wye-Delta motoru için 6 kablolu motor

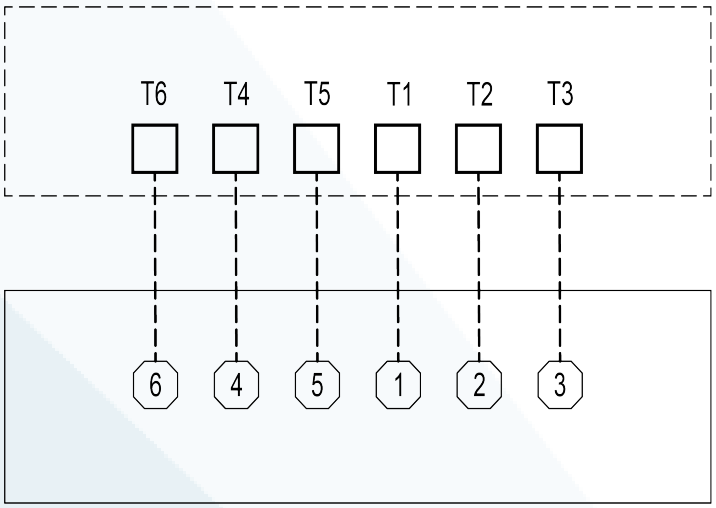

Yangın pompası kontrolörü

Motor elektrik kutusu

OPERATÖR ARAYÜZÜ

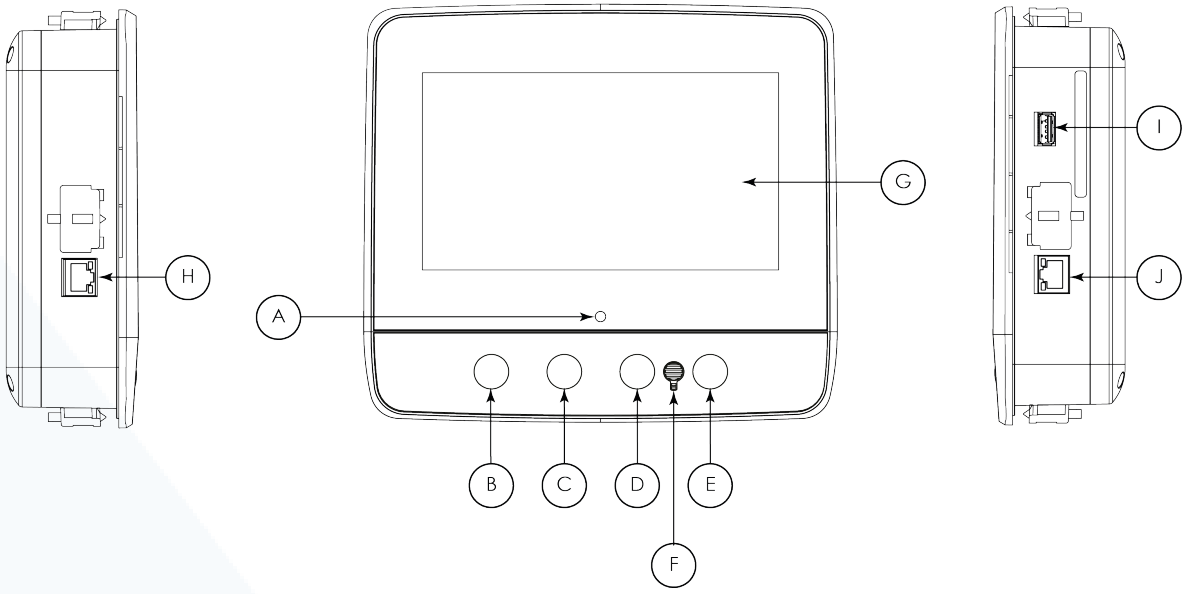

A. Durum LED'i
B. Manuel başlatma
C. Durdurma
D. Kullanılmıyor
E. Çalışma testi
F. Alarm sesli uyarıcısı
G. Dokunmatik ekran
H. Fabrikada ayrılmış
I. Günlüklerin indirilmesi ve yazılım güncellemeleri için USB anahtar konektörü
J. Standart TCP/IP iletişimi için Ethernet konektörü

BAŞLATMA VE DURDURMA YÖNTEMLERİ

BAŞLATMA YÖNTEMLERİ

OTOMATİK BAŞLATMA

Kontrolör, basınç devreye girme eşiğinin altına düştüğü zaman basınç sensörü tarafından düşük basınç algılandığında otomatik olarak başlayacaktır.

MANUEL BAŞLATMA

Motor, sistem basıncından bağımsız olarak manuel çalıştırma düğmesine basılarak başlatılabilir.

UZAKTAN MANUEL BAŞLATMA

Motor, manuel bir düğme kontağının anlık olarak kapatılmasıyla uzak bir konumdan başlatılabilir.

UZAKTAN OTOMATİK BAŞLATMA, YAĞMURLAMA VALFİ BAŞLATMA

Motor, otomatik bir cihaza bağlı bir kontağın anlık olarak açılmasıyla uzak bir konumdan başlatılabilir.

ACİL BAŞLATMA

Motor, acil durum kolu kullanılarak manuel olarak başlatılabilir. Bu kol kapalı konumda tutulabilir.

Önemli: kontaktörün hasar görmesini önlemek için motorun aşağıda tarif edilen şekilde başlatılması önerilir:

1. Ana bağlantı kesme araçlarını kullanarak ana gücü kapatın,
2. Acil durum çalıştırma kolunu çekin ve kapalı konumda kilitleyin,
3. Ana bağlantı kesme araçlarını kullanarak gücü tekrar açın.

SIRALI BAŞLATMA

Çoklu pompa uygulaması durumunda, tüm motorların eş zamanlı olarak başlamasını önlemek için her motorun otomatik başlatılmasını geciktirmek gerekebilir.

TEST BAŞLATMA

Motor, test çalıştırma düğmesine basılarak manuel olarak veya periyodik test özelliği kullanılarak otomatik olarak test modunda başlatılabilir.

DURDURMA YÖNTEMLERİ

OTOMATİK DURDURMA

Bu işlev varsayılan olarak asla etkinleştirilmez ve etkinleştirilmeden önce yetkili makam tarafından yetkilendirilmelidir.

Otomatik durdurma sadece otomatik başlatmadan sonra mümkündür. Bu işlev etkinleştirildiğinde, başka bir çalışma nedeni yoksa motor, basınç yeniden ayarlanan durdurma değerinin üzerine çıktıktan 10 dakika sonra otomatik olarak durdurulur. 10 dakikalık gecikme ayarlanabilir.

MANUEL DURDURMA

Manuel durdurma, öncelikli durdurma düğmesine basılarak gerçekleştirilir. Durdurma düğmesine basılmasının, düğme basılı tutulduğu sürece ve ek olarak iki saniyelik bir gecikme boyunca motorun yeniden çalışmasını önleyeceğini unutmayın. Bu işlem, herhangi bir etkin talebe göre önceliklidir (örneğin, basınç hâlâ ayarlanan durdurma değerinin altındaysa), ancak talep devam ediyorsa düğme bırakıldığında motor otomatik olarak yeniden çalışır.

ACİL DURDURMA

Acil durdurma her türlü başlatma koşulunda her zaman mümkündür ve kapı üzerinde bulunan ana bağlantı kesme aracı kullanılarak yapılır.

DEVREYE ALMA

Yalnızca yetkili bir saha kabul sağlayıcısı Orta Gerilim Elektrikli Yangın Pompası kontrolörünün devreye alınmasına devam etmelidir. Gerekli eğitim ve yetkiye sahip değilseniz, fabrika ile iletişime geçin.

Devreye alma işlemi tamamlanana kadar kontrolör ana ekranının yerini devreye alma menüsü alır ve otomatik mod devre dışı bırakılır.

PROSEDÜR

Kontrolörü devreye almak için:

1. Takılıysa yalıtım plastik şeridini çıkararak dahili bataryanın bağlı olduğundan emin olun.
2. Kapıyı kapalı konumda sabitleyin ve ardından devre kesici bağlantı kesme aracını AÇIK konuma getirin.
3. Parolanızla oturum açın ve ilk kurulum sihirbazını tamamlayın. Onay gerektiren adımlar, tamamlandıklarında yeşil bir onay işareti gösterir.
    a. **Güç beslemesi ayarlarını doğrulayın.** Nominal frekansın güç beslemesi frekansıyla eşleştiğini ve normal güç beslemesi geriliminin kabul edilebilir aralıkta olduğunu doğrulayın.
    b. **Motorun dönüş yönünü doğrulayın.** Üç fazlı motorlarda, dönüş yönünü kontrol etmek için motor dönüş testi işlevini kullanın. Motor yanlış yönde dönüyorsa, kontaktörün yük tarafındaki iki motor iletkeninin yerini değiştirmeden önce kontrolörü enerjisiz hâle getirin ve güç beslemesinin izole edildiğini doğrulayın. Güç beslemesini yeniden sağlayın ve motorun dönüş yönünü tekrar doğrulayın.
    c. **Basınç ayarlarını yapılandırın**.
        - Kontrolörde görüntülenen basıncın, basınç algılama hattına takılı kalibre edilmiş manometredeki okumayla eşleştiğini doğrulayın.
        - Basınç birimlerini seçin.
        - Gerekirse maksimum basınç görüntüleme değerini ayarlayın.
        - Yangın pompasının başlatma ve durdurma basıncı değerlerini girin.
        - İsterseniz basınç kaydı amacıyla jokey pompanın başlatma ve durdurma basıncı değerlerini girin.

        Not: Jokey pompanın başlatma ve durdurma basıncı değerleri, jokey pompa kontrolöründe ayarlanmalıdır. Bu değerlerin yangın pompası kontrolörüne girilmesi jokey pompa ayarlarını değiştirmez.
    d. **Tarihi, saati ve akü durumunu doğrulayın.** Tarih ve saatin doğru olduğunu ve kontrolörün dahili pil durumunun normal olduğunu doğrulayın.

e. **Kalan çalışma ayarlarını yapılandırın.**

- Otomatik durdurma gerekiyorsa etkinleştirin ve otomatik durdurma koşulu sağlandıktan sonra pompanın çalışmaya devam edeceği süreyi ayarlayın.
- Periyodik test sıklığını, haftanın gününü, başlama saatini ve süreyi ayarlayın.
- Manuel çalışma testi süresini ayarlayın.

4. Gerekli tüm adımlar tamamlandığında ve şifrenizle giriş yaptığınızda, "Servis Yapıldı" düğmesi kullanılabilir hale gelecektir.
5. Okunan değerlerden ve parametrelerden memnun kaldığınızda "Servis Tamamlandı" düğmesine basın.
6. Raporunuza kaydetmek için günlükleri indirin.

Yumuşak marş motorlu modellerle ilgili önemli not

Yumuşak marş motorlu kontrolörler, ekipmana sonraki başlatmalar arasında soğuması için yeterli zaman verilmemişse yumuşak marş arızası için uyarı verebilir.

Bu, yumuşak marş motorunun kendisini normalden daha yüksek sıcaklıklardan korumasının bir sonucudur ve hasar gördüğü anlamına gelmeyebilir. Bu olursa ekipmanın soğumasını bekleyin, alarmı sıfırlayın ve normal şekilde çalıştırmaya devam edin.

Motor yükü, ortam sıcaklığı, kurulu yumuşak marş ekipmanının markası ve modeli, artırma ve azaltma parametreleri gibi farklı faktörler soğutma süresi gereksinimlerini etkiler. Daha fazla bilgi için yumuşak marş motoru kılavuzuna bakın.

ÖNLEYİCİ BAKIM PROGRAMI

NFPA 25, Su Bazlı Yangından Korunma Sistemlerinin Muayene, Test ve Bakım Standardı, 2023 baskısı uyarınca, pompa tertibatının tüm bileşenleri için üreticinin tavsiyelerine göre bir önleyici bakım programı oluşturulmalıdır. Program, pompa tertibatı tüm kabul testlerini geçtikten sonra başlamalıdır (bkz. NFPA 25 Bölüm 8.5.1 — 8.5.3 ve Tablo 8.1.1.2 — *Bakım*). Programa uyulmaması can ve/veya mal kaybına neden olabilir. Ayrıca garanti de geçersiz hale gelebilir.

Aşağıdaki bilgiler, yangın pompası kontrolörünün ve ilgili bileşenlerin optimum durumda olmasını sağlamak için Tornatech tarafından önerilen önleyici bakım ile ilişkili parçaları ve ilgili önleyici bakım aralıklarını özetlemektedir. Program, NFPA 25'te belirtilen inceleme ve test için genel gerekliliklerle birlikte kullanılmalıdır.

FABRİKA ÖNERİLERİ

Fabrika ayrıca, tüm kontrolör türleri için aşağıdaki görevlerin yıllık bazda gerçekleştirilmesini önerir:

DAHİLİ DOĞRULAMALAR

- Bileşenlerde veya devre kartlarında korozyon olup olmadığının kontrol edilmesi.
- İletken yalıtımının bozulması/yıpranmasının kontrol edilmesi.
- Kontrol cihazına su sızıntısı belirtileri olup olmadığının kontrol edilmesi.
- Panelin içine yerleştirilen ve yangın pompasıyla ilişkili olmayan tüm nesnelerin çıkarılması.

HARİCİ DOĞRULAMALAR

- Sistem basınç algılama hatlarında su kaçağı belirtileri olup olmadığının kontrol edilmesi.
- Tozu veya biriken diğer maddeleri gidermek için kontrolörün dışının temizlenmesi.
- Panelin üzerine yerleştirilen ve yangın pompasıyla ilişkili olmayan tüm nesnelerin kaldırılması.

KULLANIM ÖMRÜ SONU, SÖKÜM VE GERİ DÖNÜŞÜM BİLGİLERİ

Bu ürün; baskılı devre kartları, kablolar, röleler, kullanıcı arayüzü modülleri, giriş/çıkış kartları, aşırı gerilim koruma cihazları, basınç transdüserleri ve diğer kontrol bileşenleri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere elektrikli ve elektronik bileşenler içerir. Bu bileşenlerin bazıları, özel geri dönüşüm süreçleriyle geri kazanılabilecek malzemeler içerebilir.

Kullanım ömrü sonunda bu ürün ve değiştirilmiş bileşenleri, ayrıştırılmamış belediye atıklarıyla birlikte bertaraf edilmemelidir. Geçerli yerel düzenlemelere uygun olarak, atık elektrikli ve elektronik ekipmanlara (WEEE) yönelik uygun bir sistem veya yetkili bir geri dönüşüm kanalı üzerinden toplanmalı, ele alınmalı ve işlenmelidir.

Herhangi bir söküm, bertaraf veya geri dönüşüm işleminden önce ürün, nitelikli personel tarafından tüm güç kaynaklarından ayrılmalı ve güvenli duruma getirilmelidir. Söküm işlemi yalnızca nitelikli personel tarafından, uygun güvenlik prosedürleri kullanılarak gerçekleştirilmelidir.

Daha büyük bir pompa grubuna veya yangından korunma sistemine entegre edilmiş ürünler için sistem sahibi, montajcı, entegratör veya son kullanıcı, tüm sistemin ve bileşenlerinin kullanım ömrü sonunda uygun şekilde ele alınmasının koordinasyonundan sorumludur.

Tornatech, bakım, değiştirme, geri dönüşüm veya kullanım ömrü sonu işleme faaliyetlerini desteklemek amacıyla, talep üzerine ürün bileşenleri hakkında ek bilgi sağlayabilir.

DEĞİŞTİRME ARALIKLARI

2 yıl

- Basınç Dönüştürücü

4 yıl

- Solenoid Valf

5 yıl

- Parafudr
- Güç Röleleri (2 adet)
- Kullanıcı Arayüzü
- G/Ç Kartı

10 yıl

- Tam Kontrolör

PATENTLER

Ülke	Başlık	Hibe NO
CA	Kontaktör için mekanik aktivatör	2741881
ABD	Kontaktör için mekanik aktivatör	US8399788B2
CA	Elektrikli kontaktör için mekanik aktivatör	165512
CA	Elektrikli kontaktör için mekanik aktivatör	165514
ABD	Elektrikli kontaktör için mekanik aktivatör	D803794
ABD	Elektrikli kontaktör için mekanik aktivatör	Patent beklemede
EP	Elektrikli kontaktör için mekanik aktivatör	002955393-0001/2
AE	Elektrikli kontaktör için mekanik aktivatör	Patent beklemede
AE	Elektrikli kontaktör için mekanik aktivatör	Patent beklemede
CA	Yangın pompası dijital operatörü	163254
ABD	Yangın pompası dijital operatör arayüzü	D770313
AE	Yangın pompası dijital operatör arayüzü	Patent beklemede
EP	Yangın pompası dijital operatör arayüzü	002937250-0001
CA	Bir yangın pompası sisteminin basınç sensöründeki arızayı tespit etmek için sistem ve yöntem	Patent beklemede
ABD	Bir yangın pompası sisteminin basınç sensöründeki arızayı tespit etmek için sistem ve yöntem	Patent beklemede

AMERİKA KITASI

Tornatech Inc.
Merkez Ofis
Laval, Quebec, Kanada
Tel.: +1 514 334 0523
Ücretsiz: +1 800 363 8448

AVRUPA

Tornatech Europe SA
Mont-Saint-Gilbert, Belçika
Tel.: +32 (0) 10 84 40 01

ORTA DOĞU

Tornatech FZE
Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
Tel: +971(0)4 821 7555

ASYA

Tornatech Pte Ltd.
Singapur
Tel: +65 6795 8114
Tel.: +65 6795 7823

BİZİ TAKİP EDİN

TORNATECH
LISTEN DEVELOP LEAD

www.tornatech.com