

Serie GPx

Controladores de Bombas Eléctricas Contra Incendio Servicio Completo

Características Estándares

- Operador Interfaz ViZiTouch V2
- Registro de presiones y eventos
- Voltajes y amperajes en pantalla
- Un solo operador para el interruptor de aislamiento y el disyuntor
- Supresor de transientes (sobrecargas momentáneas)
- Sujetadores de levantamiento
- Botón pulsador de prueba de marcha
- Disponible con interruptor de transferencia automática de energía
- Manija de arranque de emergencia
- Botones pulsadores de arranque y paro
- Protector de rotor bloqueado
- Indicación de inversión de fases
- Provisión para arranque remoto / válvula solenoide
- Transductor de presión y válvula solenoide de prueba montados al exterior del gabinete
- Placa removible
- Alarma audible
- Contactos de alarma para indicación remota
- Disponible con arranque a pleno voltaje y voltaje reducido




Metodos de arranque:

- Modelo GPA - Tensión Plena
- Modelo GPY - Estrella Triangulo Transicion Abierta
- Modelo GPP - Devanado Parcial (Bipartido)
- Modelo GPR - Autotransformador
- Modelo GPW - Estrella Triangulo Trancision Cerrada
- Modelo GPS - Arranque y Parada Suaves

	Tornatech Inc Laval, Canada	Tornatech Europe SA Wavre, Belgium	Tornatech FZE Dubai, UAE
Clasificación de la caja	NEMA 2	IP55	NEMA 2
CE	Opcional	Standard	Opcional
SEISMIC COMPLIANT	Opcional	Opcional	Opcional

1. Campana de alarma
2. Transductor de presión y válvula solenoide de prueba de marcha montados al exterior con cubierta protectora
3. Sujetadores de levantamiento
4. Operador interfaz ViziTouch
5. Puerto USB al exterior (puerto USB al interior también suministrado)
6. Manija de operación IS/CB con diseño exclusivo
7. Cerradura con llave
8. Terminales de contactos de alarma removibles
9. Supresor de sobre cargas momentáneas
10. Manija de arranque de emergencia con interruptor limitante de diseño especial
11. Placa removible
12. Interruptor automático de transferencia de energía

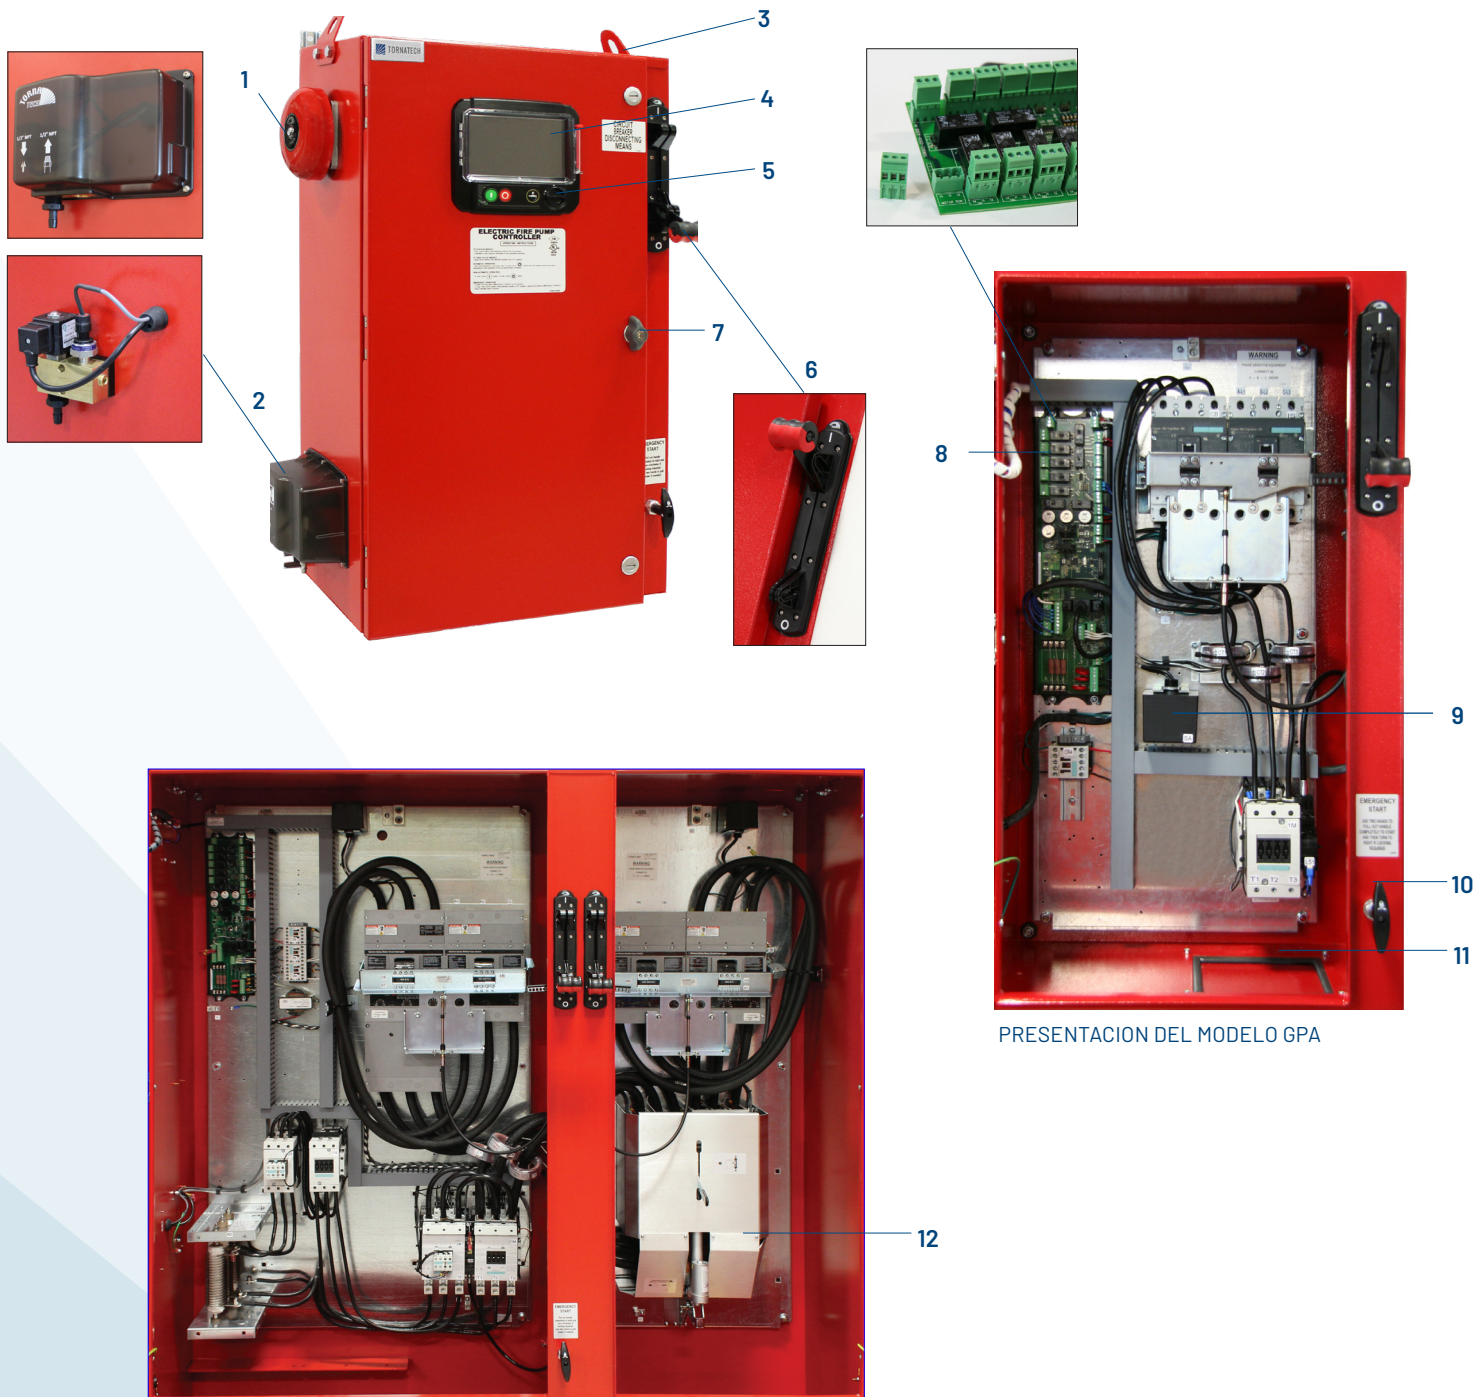


PRESENTACION DEL MODELO GPA

PRESENTACION DEL MODEL GPW+GPU




PANTALLA DE INICIO

Controlador de Bomba Eléctrica Contra Indendio

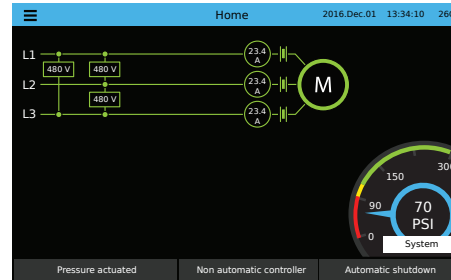

Controlador de Bomba Eléctrica Contra Indendio con Interruptor de Transferencia Automática de Energía

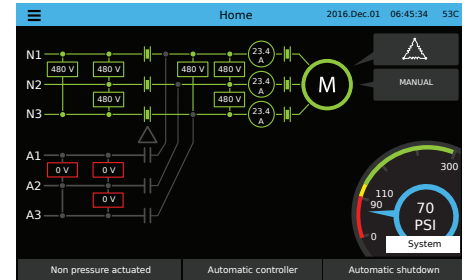

MENÚ EN PANTALLA

- Página Principal
- Alarmas
- Configuración
- Historia
- Servicio
- Manual
- Idiomas

CONFIGURACIÓN

EVENTOS

History	Events	2016.Dec.01 14:34:28 26°C
2016.12.01 14:28:52	Under Voltage: ACTIVE	>
2016.12.01 14:28:23	Under Voltage: INACTIVE	>
2016.12.01 14:28:09	Alarms Reset	>
2016.12.01 14:28:08	ACB in OFF or Tripped: INACTIVE	>
2016.12.01 14:12:06	Alternate is Tripped/Open: INACTIVE	>
2016.12.01 14:11:22	Pump On Demand: INACTIVE	>
2016.12.01 14:09:55	Control Voltage not Healthy: ACTIVE	>
2016.12.01 14:08:46	Generator: Started	>
2016.12.01 14:03:11	Motor: Started in Automatic	>
2016.12.01 14:03:03	Loss of Power: ACTIVE	>


LAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DEL OPERADOR INTERFAZ VIZITOUCH V2 INCLUYEN:

- Operaciones sobre pantalla táctil a colores de 7" con gráficos intuitivos
- Memoria expandible
- Multilingüe
- Software actualizable
- Protegido por contraseña


HISTORIA / ESTADÍSTICAS

SERVICIO

CURVAS DE LA BOMBA

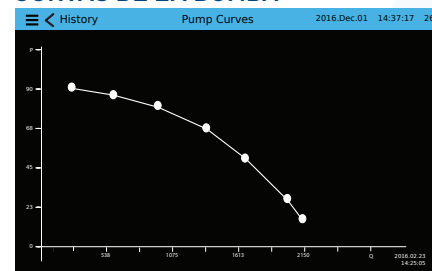

CURVAS DE PRESIÓN

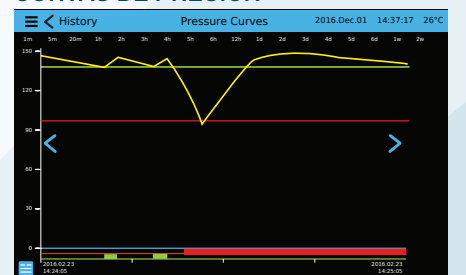

SERIE GPX / VOLTAJE / CV / CLASIFICACION DE CORTO CIRCUITO / CERTIFICADO SÍSMICO

Modelo	Voltaje	CV	Clasificación de corto circuito	Certificación Sísmica
GPA GPA+GPU	200V - 208V	5-150	100kA	Si
		200	50kA	No
	220V - 240V	5-200	100kA	Si
		250	50kA	No
	380V - 416V	5-300	100kA	Si
		350-450	50kA	No
GPY GPY+GPU	440V - 480V	5-400	100kA	Si
		450	50kA	No
		500		Si
	575V - 600V	5-500		Si
GPR GPR+GPU	200V - 208V	5-150	100kA	Si
		200	50kA	No
	220V - 240V	5-200	100kA	Si
		250	50kA	No
	380V - 416V	5-300	100kA	Si
		350-450	50kA	No
	440V - 480V	5-400	100kA	Si
		450	50kA	No
GPW GPW+GPU	575V - 600V	5-500		Si

Modelo	Voltaje	HP	Clasificación de corto circuito	Certificación Sísmica
GPS GPS+GPU	200V - 208V	5-100	100kA	Si
		150		No
		200	50kA	No
	220V - 240V	5-150	100kA	Si
		200		No
		250	50kA	No
	380V - 416V	5-250	100kA	Si
		300		No
		350-450	50kA	No
	440V - 480V	5-300	100kA	Si
		350		No
		400		
		450		
	575V - 600V	5-400	50kA	Si
		450		No
		500		No

Cómo Ordenar: GPx - V / HP / Ph / Hz / opciones
Ej.: GPA - 208 / 30 / 3 / 60 / opciones

AMÉRICA
Tornatech Inc.
Oficina Principal
Laval, Quebec, Canadá
Tel: + 1 514 334 0523
Llama gratis: + 1 800 363 8448

EUROPA
Tornatech Europe SA
Wavre, Bélgica
Tel: + 32 (0) 10 84 40 01

MEDIO ORIENTE
Tornatech FZE
Dubai, Emiratos Arabes Unidos
Tel: + 971 (0) 4 821 7555

ASIA
Tornatech Pte Ltd.
Singapur
Tel: + 65 6795 8114
Tel: + 65 6795 7823